

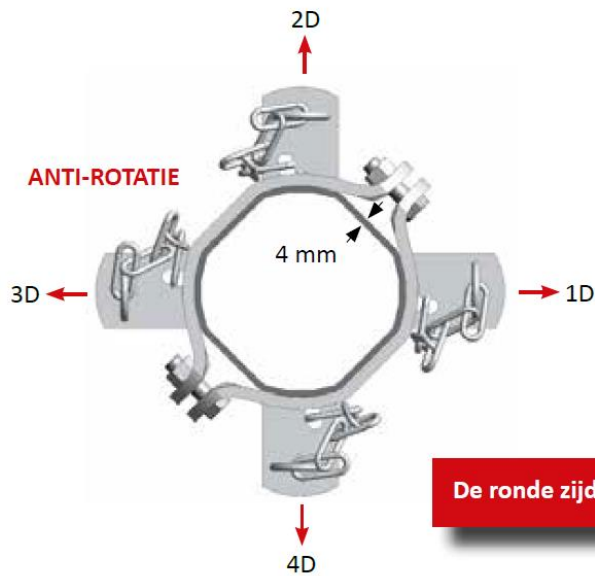


8-HOEKIGE PAAL

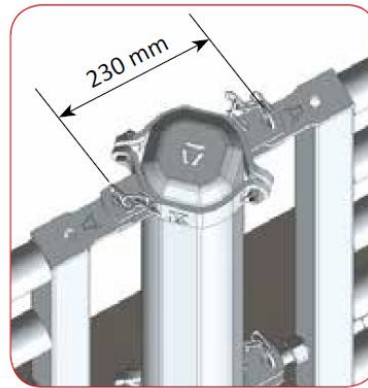


OPGELET!

De ronde zijde van de paal bepaalt de instortrichting

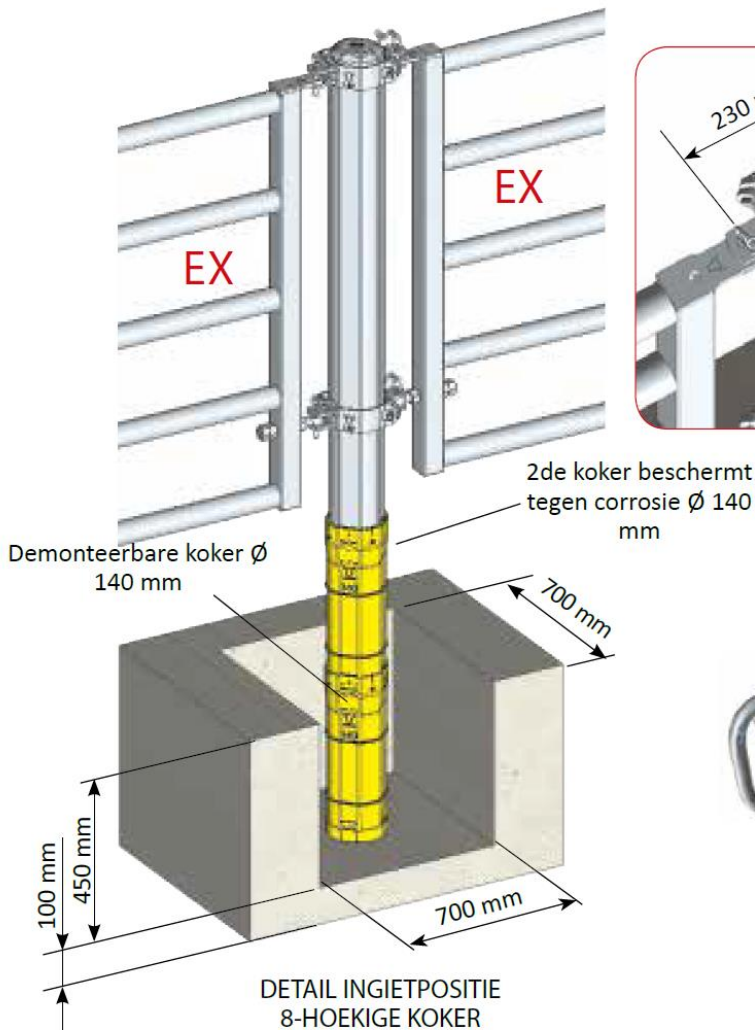

TR1615

Dop Koker
Ø 140 mm

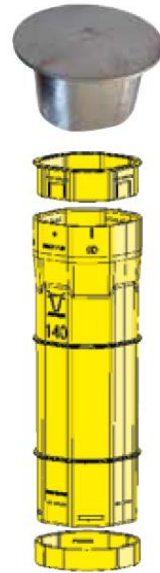

TR4140

Demonteerbare laborim
koker Ø 140 mm met
verkleiningsring en dop
onderaan



FE2190

Beugel Ø 140 mm
voor grendel



TR2181

Beugel 8-hoekig
Ø 140 mm
1 richting




TR2182

Beugel 8-hoekig
Ø 140 mm
2 richtingen



TR2183

Beugel 8-hoekig
Ø 140 mm
3 richtingen

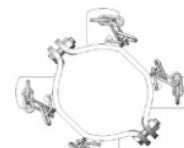

TR2184

Beugel 8-hoekig
Ø 140 mm
4 richtingen



TR2185

Beugel 8-hoekig
Ø 140 mm
2 richtingen in L

JOURDAIN

Ø 140 mm



8-HOEKIGE PAAL Ø 140 mm x 4 mm

ANTI-ROTATIE

TR2170	Naakte 8-hoekige paal 140 mm, 2,13 m	28	kg
TR2175	Naakte 8-hoekige paal 140 mm, 2,43 m	33	kg



OPGELET!

Om corrosie aan de zink en het ijzer te voorkomen omwille van het contact met maïs en mest, raden we aan de palen in te smeren met een bitumineuse verf TR0005 alvorens het gebruik ervan en vervolgens periodiek te gebruiken om blijvend te beschermen : voeten van de palen, onderkant van poorten en ligboxen, kniebomen, steunen ...

BEUGEL VOOR 8-HOEKIGE PAAL Ø 140 mm

Met versterking 60 x 8 mm

TR2181	8-hoekige Beugel Ø 140 mm 1 richting	2,5	kg
TR2182	8- hoekige Beugel Ø 140 mm 2 richtingen	3	kg
TR2183	8- hoekige Beugel Ø 140 mm 3 richtingen	3,5	kg
TR2184	8- hoekige Beugel Ø 140 mm 4 richtingen	4	kg
TR2185	8- hoekige Beugel Ø 140 mm 2 richtingen in L	3	kg
FE2190	Beugel Ø 140 mm enkel grendeloog	3,5	kg
TR2200	Complete naakte 8-hoekige beugel Ø 140 mm	2	kg
TR2182	8-hoekige beugel Ø 140 mm 1 richting	3	kg
TR2184	8-hoekige beugel Ø 140 mm 2 richtingen in L	4	kg

8-HOEKIGE KOKER VOOR PAAL Ø 140 mm

Om een demonteerbare paal te hebben, bestel: 8-hoekige Réf. TR4140.

Om corrosie te verhinderen, bestel : een 2de 8-hoekige koker Réf: TR4140

TR4140	gele 8-hoekige koker 140 mm	0,7	kg
TR1615	dop voor 8-hoekige koker 140 mm	2	kg

BITUMINEUSE VERF

TR0005	Bitumineuse verf pot van 5 liter(0,5 l / m ²)	5	kg
--------	---	---	----

POSITIONERINGSRICHTLIJNEN LABORIM

Nooit een 8-hoekige koker alleen ingieten. Altijd ingieten met een paal er in en een beugel gemonteerd aan de paal. Op de koker staat 1D, 2D, 3D, 4D voor de goede ingietrichting. Plaats de 2de koker alvorens de paal te monteren.