


VOORBEELD VAN EEN BEHANDELRUIMTE MET WACHTRUIMTE




Fase 1

Denk er aan om veilige door-
gangen te voorzien.

* Persoonsdoorgang

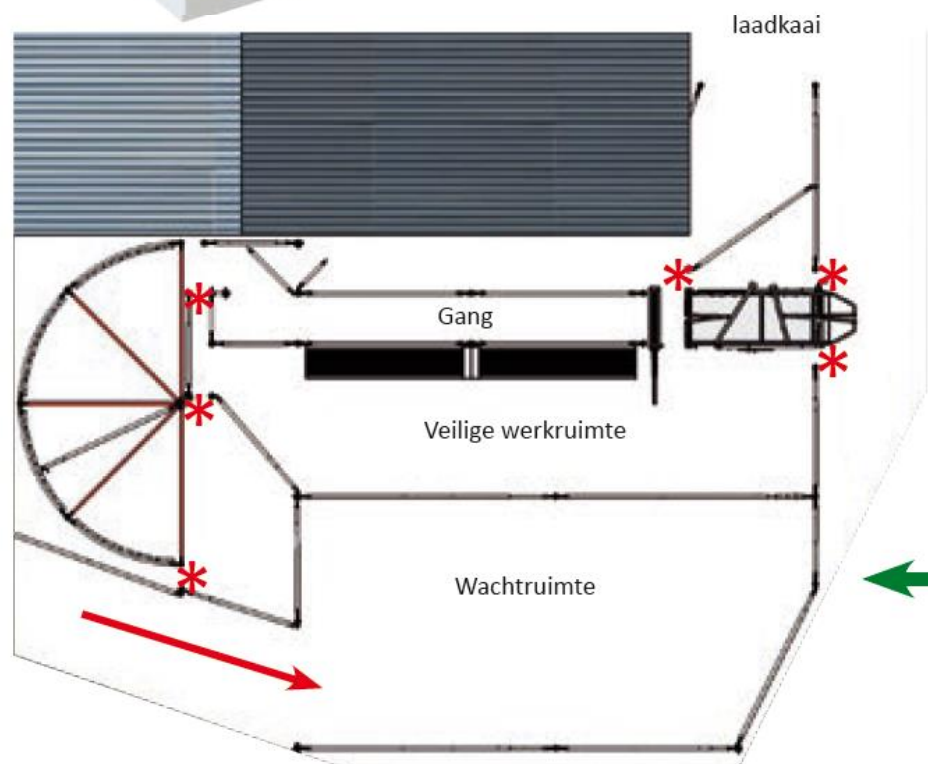

Fase 2

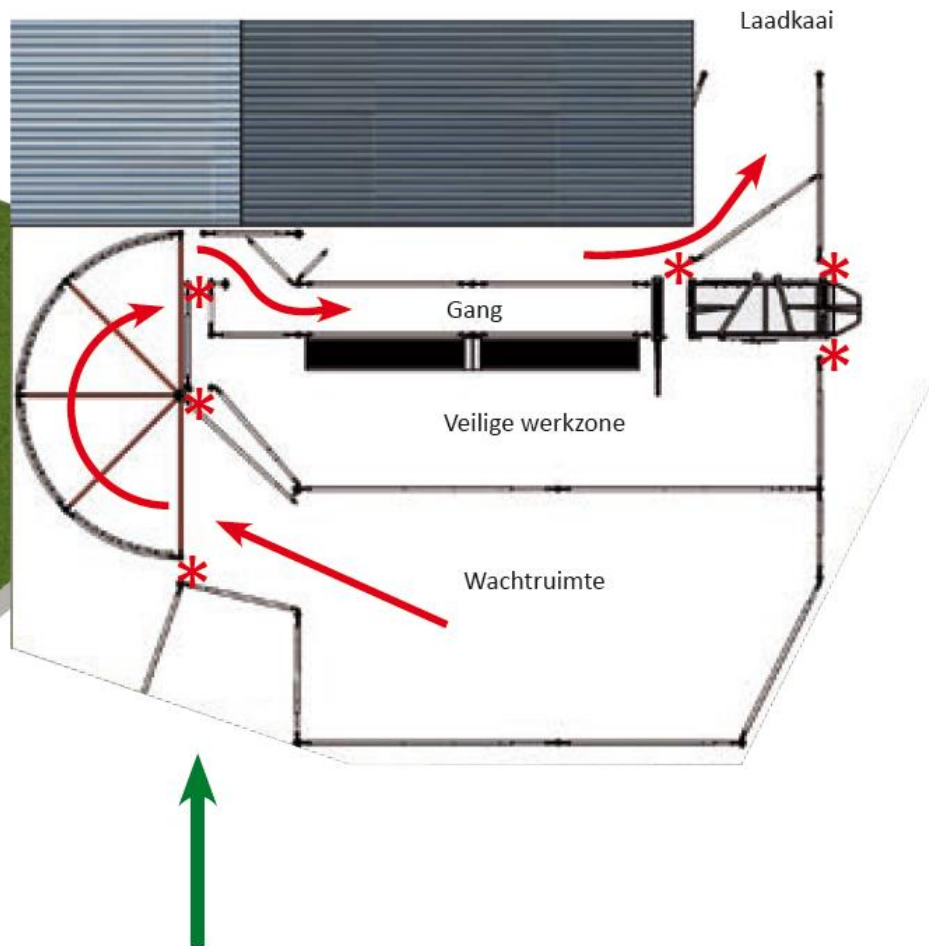


Leid de dieren stelselmatig via de Chicane ofwel naar de gang en de behandelbox ofwel naar de laadruimte.

De verschillende elementen maken het mogelijk om zich aan te passen aan bestaande situaties. Wij staan ter uwer beschikking voor verdere uitleg of hulp. www.laborim.be

Leid de dieren naar de wachtruimte, open de gesloten poorten die de dieren verder drijven in het 1/2 Park.


VOORBEELD VAN EEN BEHANDELRUIMTE MET SELECTIEPOORT EN WACHTRUIMTE

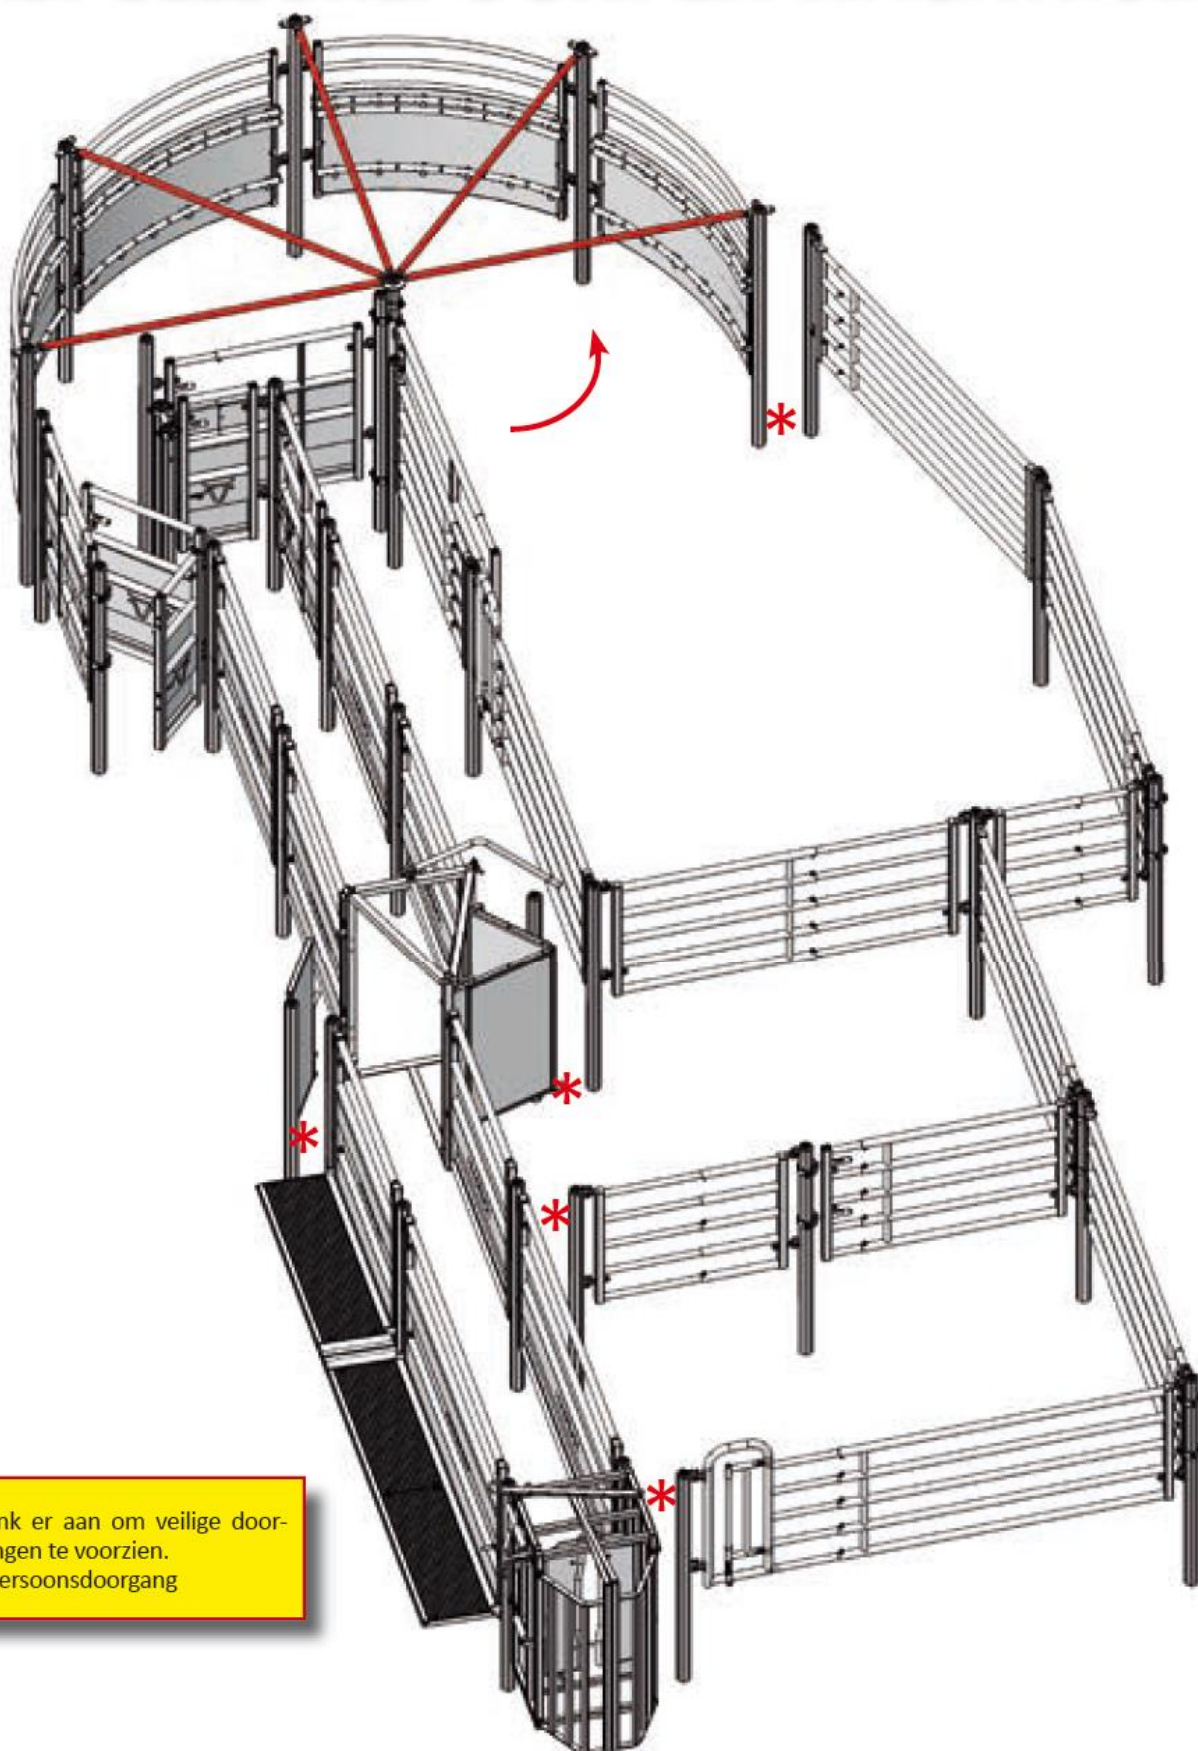

Denk er aan om veilige door-
gangen te voorzien.

* Persoonsdoorgang

JOURDAIN

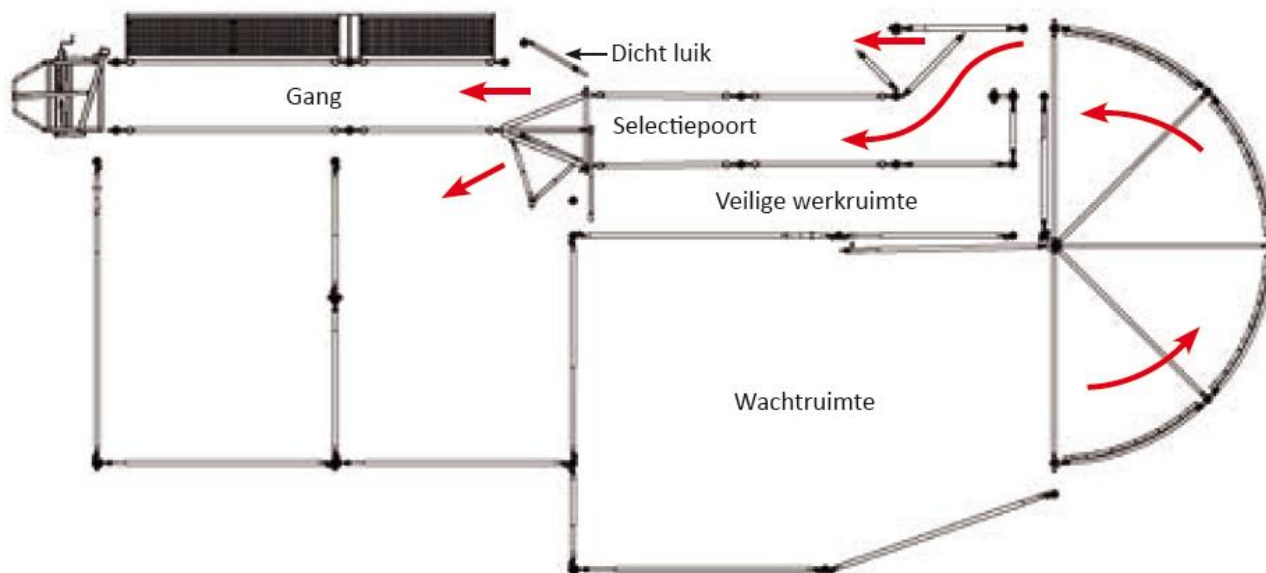

De selectiepoort biedt een veilige selectiemogelijkheid van de kudde. Op het voorbeeld hierboven komen de dieren via de uitgang van de Koraal en via de Chicane in de gang. De selectiepoort zorgt ervoor dat de dieren kunnen tegengehouden worden en geleid naar het selectiepark, naar de behandelruimte, om te eindigen met een poort of een behandelbox. De selectiepoort moet altijd gecombineerd worden met een dicht luik, gemonteerd aan een paal zodat de poort kan bewegen en de dieren kan begeleiden.


De verschillende elementen maken het mogelijk om zich aan te passen aan bestaande situaties. Wij staan ter uwer beschikking voor verdere uitleg of hulp. www.laborim.be

Montage advies



Gelieve de box +/- 80 cm van de schuifpoort te plaatsen om zo gemakkelijk achter het dier te lopen.

Vergeet de 2 opendraaiende luiken niet die de runderen geleiden en een doorgang bieden aan de veehouder (maak een gat in de grond voor de sluitpin).

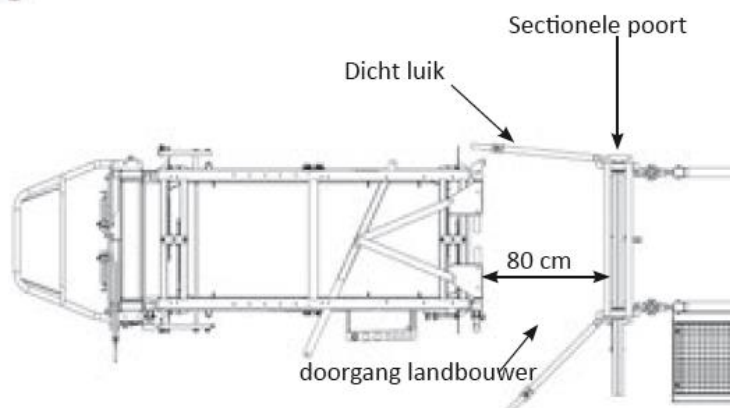

JOURDAIN